

ISTRUZIONI
adesivi prespaziati


**i nostri
consigli**



Posizionare l'adesivo prespaziato e fissarlo con del nastro carta.



Se la posizione è corretta fissarlo per tutta la sua lunghezza nella parte superiore e pressare l'adesivo con la spatola.

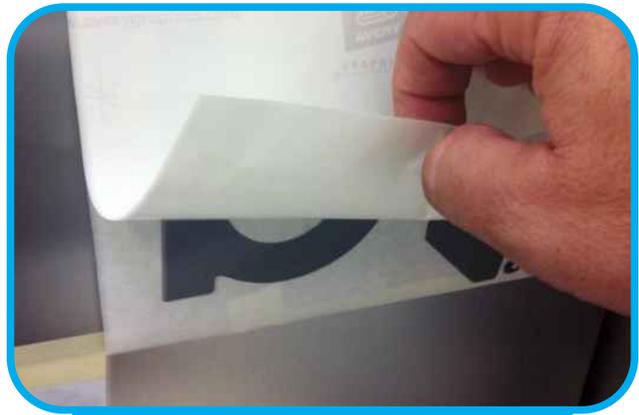


Ribaltare l'adesivo verso l'alto e staccare la carta siliconata dal supporto delicatamente.



Ribaltare nuovamente l'adesivo e premere forte con la spatola partendo dall'alto verso il basso in modo da fare uscire l'aria.



Ripetere l'operazione per i vari pezzi (piu' sono piccoli e maggiore è la facilità dell'applicazione). Una volta terminato togliere la pellicola di trasferimento delicatamente.

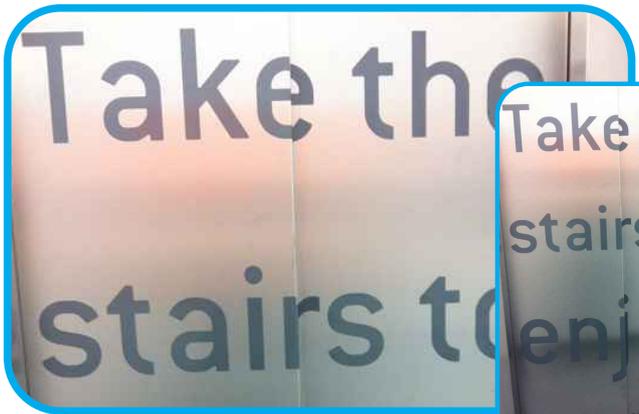

Finito il lavoro, passare la spatola delicatamente su tutto l'adesivo; per rimuovere eventuali bollicine usare un ago forando la bolla lateralmente.



in OMAGGIO
la spatola
per applicare
i tuoi adesivi



GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'
Via Chiese, 7 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9120642 - Fax 030 9993362
www.gardaincisioni.it - e-mail: info@gardaincisioni.it


**GARDA
INCISIONI**
&
PUBBLICITÀ